

Alu-FrameTex

Aufbauanleitung




Die Rahmen-Profile auf der Vorder- und auf der Rückseite mit jeweils 4 Eckverbindern zu einem Rahmen verbinden.



Mit diesen Winkeln ein oder zwei Stützprofile in den Rahmen schrauben.



Das Textilbild auf Vorder- und auf der Rückseite in die Nut einsetzen.

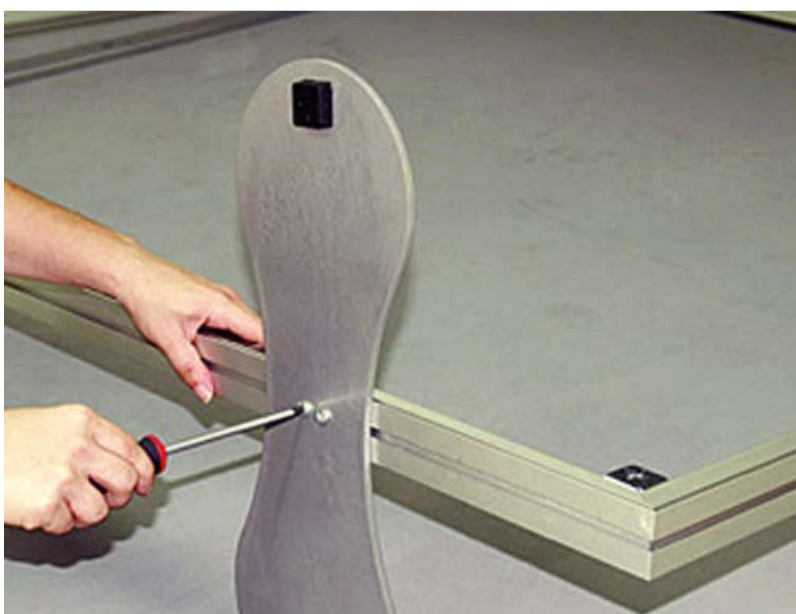

Die Standfüße mit je 2 Schrauben befestigen.